
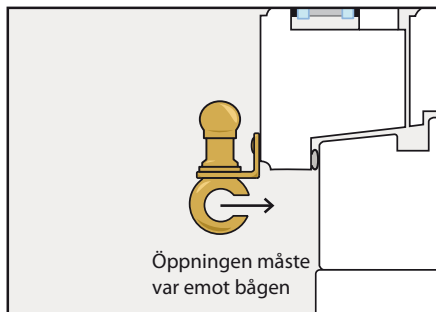
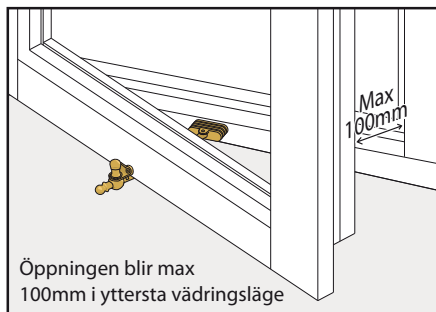
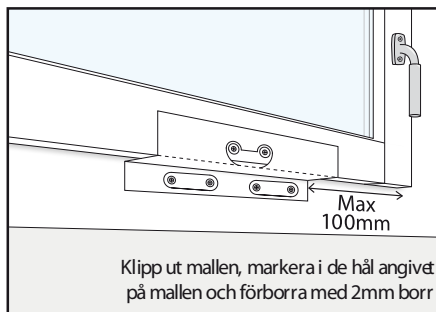


Monteringsanvisning

BYGGFABRIKEN

Vädringsbeslag för inåtgående fönsterbåge, art nr 537-213 och 537-214.

Obs, skriv ut anvisning skalenligt och klipp ut mallen för monteringsanvisning.

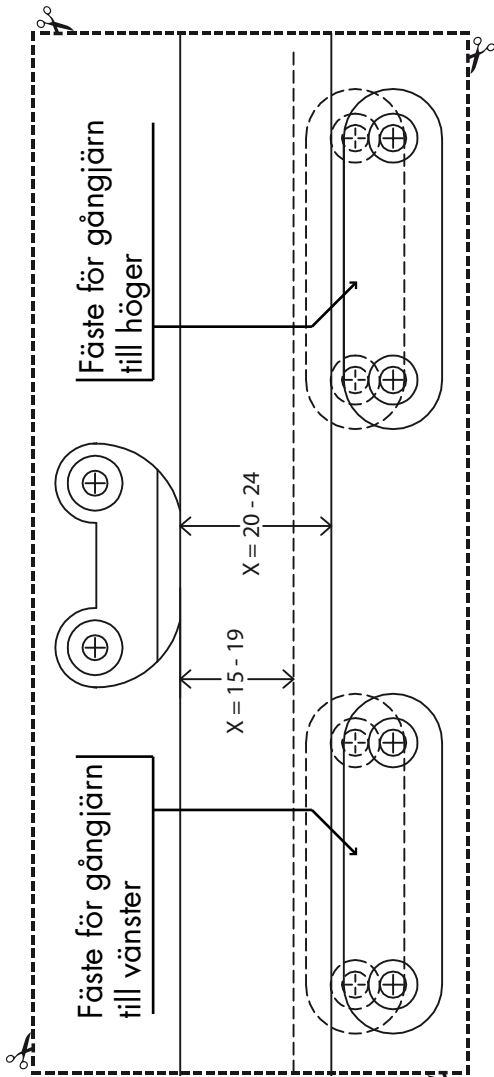

X-mått mm	Antal distansbrickor
15-19	3
20-24	4

